

Toepassing


Voor binnendeuren

Montageplaats

Deuren volgens BRL 0803 vanaf bovenkant deur in mm

Ramen volgens KVT richtlijnen.

Deuren

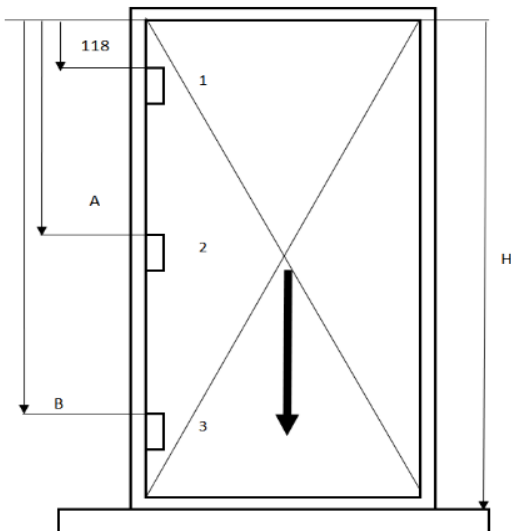

Onderhoud

Voor goed werkende scharnieren en paumelles

is een keer per jaar onderhoud noodzakelijk

Dit kan met de drie volgende soorten vet:

- * Kogellagervet
- * Zuurvrije vaseline
- * Spray op silicone basis

Door de losse pen, kogellagers en de stift van de kogelstiftpaumelles en scharnieren met een van deze vetten te behandelen wordt een goede werking van de producten gewaarborgd.

Hoogte (H)	Scharnier 1	Scharnier 2	Scharnier 3
max 2115	118	958	1798
max 2199	118	958	1898
max 2299	118	1058	1998
max 2399	118	1158	2048
max 2499	118	1258	2148
max 2599	118	1358	2248

Virtuele deurgewichten

Indien een deurdranger wordt toegepast dient het gewicht van de deur 37 % zwaarder te worden ingeschaald.

Indien een deurdranger met rem/damping wordt toegepast dient het gewicht van de deur

100 % zwaarder te worden ingeschaald.

Indien een vloerstopper op minder dan 60 % van de deurbreedte wordt toegepast dient het gewicht

van de deur 100 % zwaarder te worden ingeschaald. Indien de deur breder wordt dan 930 mm,

dient per 10 mm extra deurbreedte het gewicht 1,5% zwaarder te worden ingeschaald.